



# STROJ NA KOBLIHY

## NP-2

DMANP2

D9783936

### Uživatelský manuál

**Děkujeme** za nákup našeho STROJE NA KOBLIHY pro vaši firmu! S tímto vysoce kvalitním a snadno ovladatelným spotřebičem si můžete zvýšit zisk ve svém podnikání především díky jeho efektivitě.

**\*Před použitím si pozorně přečtěte pokyny.**

## Uživatelský manuál

<b>I . Specifikace.....</b>	<b>1</b>
<b>II.Důležitá bezpečnostní opatření.....</b>	<b>1</b>
<b>III. Ilustrace.....</b>	<b>2</b>
<b>IV. Rozsah dodávky .....</b>	<b>4</b>
<b>V. Sestavení stroje.....</b>	<b>4</b>
<b>VI. Návod k obsluze.....</b>	<b>5</b>
<b><u>VII.</u> Čištění a skladování.....</b>	<b>6</b>

## I. SPECIFIKACE

Napětí	AC 220V/50HZ
Topný příkon	3 kW
Produkované množství	500 ks/hod
Průměr koblíhy	3~10 cm
Velikost stroje	Rozměry 110 x 40 x 65 cm

## II. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- A. Ujistěte se, že váš napájecí zdroj odpovídá el. napětí vyznačenému na produktu. Odchylka je pod 10 %.
- B. Před připojením napájení připojte nejprve zemnicí vodič.

**! Jedná se o zařízení s vysokým příkonem (3 kW), je tedy lepší připojit proudové bezpečnostní zařízení.**

- C. Před prováděním údržby je třeba odpojit zařízení od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- D. Pokud je napájecí kabel poškozen nebo stroj vykazuje známky poškození, musí být vyměněn a opraven výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- E. Elektronické a elektrické části nesmí být přijít do kontaktu s vodou.
- F. NEMANIPULUJTE se strojem nešetrně a nepokládejte ho na tvrdé povrchy silou.
- G. Při čištění NEMYJTE části stroje s jiným nádobím.
- H. NENECHTE stroj zrezivět. Díly vždy důkladně omyjte. Před uložením nebo opětovnou instalací, stroj zcela osušte a poté namažte minerálním olejem.
- I. Pokud se stroj zasekne, vypněte ho, OPATRNĚ rozeberte a odstraňte všechny překážky, abyste zabránili poškození pístu.

- J. Mějte děti pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- K. Tento přístroj nesmí lidé (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, používat.

### III. ILUSTRACE

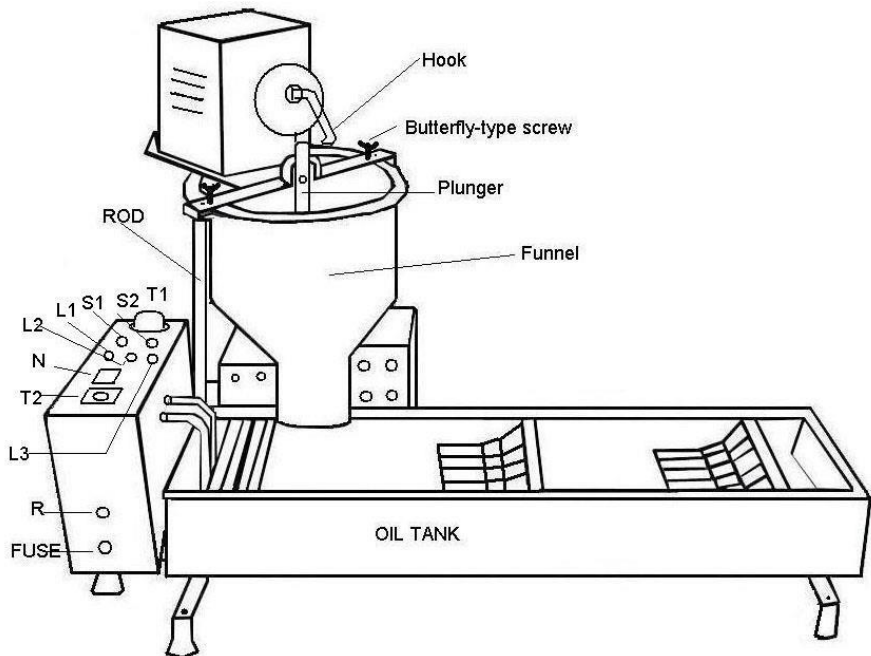

T1: Regulátor teploty, má na starosti zahřívání.

**!** **Doporučuje se zahřívát do 220°C.**

T1 není ovládán vypínačem, může pracovat samostatně. Když se teplota zvýší nad 240°C, bude elektřina automaticky přerušena, k ochraně zařízení. Stroj můžete poté znovu pustit resetovým spínačem R.

S1: Vypínač. Stroj tímto zapnete/vypnete.

S2: Spínač. Připravené těsto se začne po zapnutí vlévat do fritovací části.

L1: Kontrolka napájení.

L2: Kontrolka teploty.

L3: Kontrolka správného vytékání těsta z nálevky.

N: Počítadlo vyrobených koblíh.

T2: Nastavení času.

R: Resetový spínač. Když se automaticky vypne napájení stroje, zašroubujte černý kryt a stiskněte spínač, jakmile se teplota oleje sníží.

**\*\* Změňte velikost koblíhy a poté proveďte následující kroky.**



1. Vyberte si velikost, kterou chcete vyrobit (3~5cm, 5~7cm a 7~10cm)



2. Přiložte formu ke spodní části trychtýře a poté ji pevně přišroubujte.



3. Našroubujte píst s odpovídající formou.

#### **IV. Balíček obsahuje:**

- A. 1x Tvarovací forma
- B. 1x Tyč
- C. 1x Nádobu na těsto/nálevka
- D. 1x Fritéza
- E. 1 x Píst se 3 formami

#### **V. Sestavte stroj**

1. Rozbalte všechny díly. (Viz VI. Balíček obsahuje)
2. Vložte přenosovou tyč do levého držáku fritézy a spojte přenosovou tyč s tvarovací formou. Poté vložte nálevku.



3. Vložte píst do nálevky a pohybujte pístem nahoru a dolů

ke kontrole, zda je trychtýř na správném místě. Pokud se píst může snadno pohybovat, je hotovo. Poté utáhněte šroub motýlkového typu. Nakonec zahákněte píst.



## VI. Návod k obsluze

1. Nainstalujte všechny části stroje a stroj vyčistěte.  
**! Ujistěte se, že je regulátor teploty vypnutý, než stroj zapnete – S1.**
2. Připojte napájení včetně zemnicího vodiče. Ujistěte se, že požadavky na napájení stroje odpovídají zdroji napájení, jak je uvedeno na typovém štítku.
3. Připravte si veškerý materiál a nalijte olej do fritézy.

**! Pokud v nádrži na smažení není olej nebo voda, hrozí nebezpečí požáru. NENASTAVUJTE stroj, pokud je nádrž prázdná.**

**! Pozor na rozehřátý olej at' se nespálíte.**

4. Zapněte stroj- S1, stroj je zapnutý. Kontrolka L1 svítí a stroj je spuštěný. A nastavte si čas smažení podle T2.
5. Otočte T1 na požadovanou teplotu, ale nepřekračujte 220°C.



---

Zahřívání se spustí a indikátor tepla L2 se rozsvítí. Když teplota dosáhne požadovaného stupně, regulátor teploty se sám vypne a topné potrubí přestane fungovat. Indikátor L2 zároveň nesvítí. Když se teplota oleje sníží, T1 může automaticky připojit napájení a L2 začne znovu svítit. Toto bude cirkulovat, aby se zajistilo, že teplota bude v rozmezí vámi nastavené teploty.

6. Zapněte S2 pro otestování pístu - pokud jsou výše uvedené kroky v pořádku a olej je zahřátý, vložte předmíchané těsto do nálevky. Zapněte S2, aby se těsto vylilo z nálevky a bylo smaženo v olejové nádrži. Současně svítí kontrolky L1 a L3.
7. Pak si můžete připravit svou lahodnou koblihu.

**! Pokud chcete stroj zastavit, nezapomeňte nejprve vypnout regulátor teploty**

**! Přestaňte stroj používat, pokud je jeho provoz abnormální. Před dalším použitím zkontrolujte jeho poruchu.**

## **VII. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ**

- A. Vypněte napájení spotřebiče a před čištěním počkejte, až zcela vychladne.
- B. Nepoužívejte silné alkalické čističe, jako je louh, soda nebo fosforečnan sodný, ty odbarví nebo dokonce zkorodují zařízení. Otřete přístroj měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.
- C. Skladujte na suchém místě mimo dosah korozivních látek.

**Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás nebo svého obchodního zástupce kontaktovat.**